
SILENCIONS

INSTRUKCJA MONTAŻU


Akustyczna obudowa wyciszająca pompy ciepła s|HP|

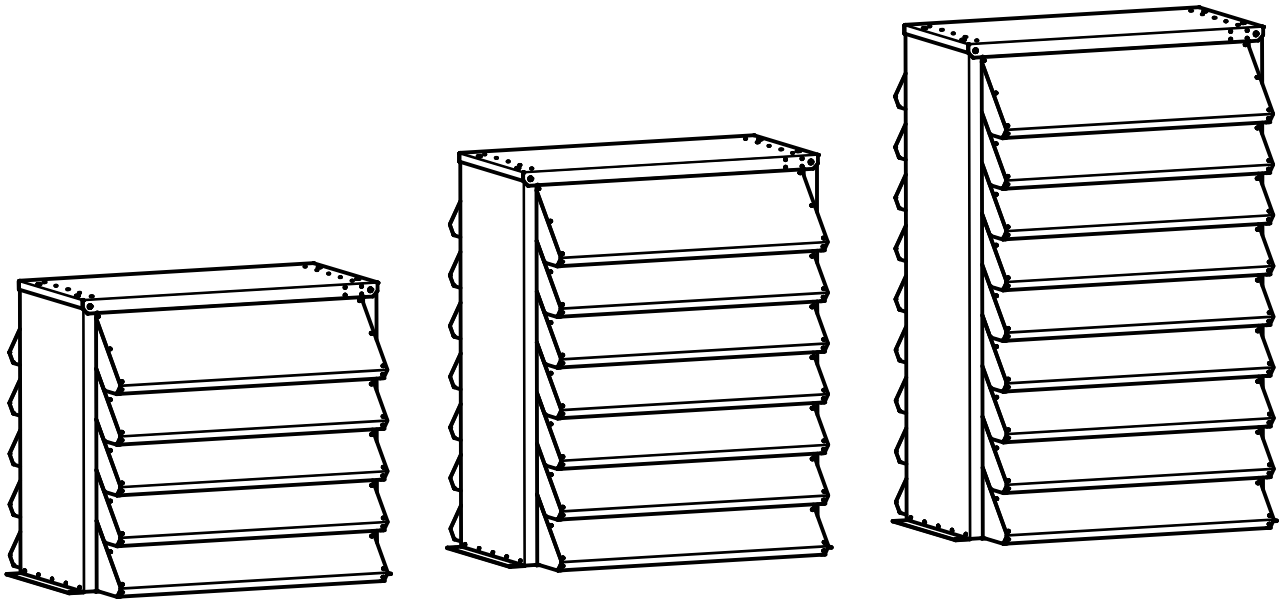

Producent:

Silencions Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, budynek 5
51-317 Wrocław

I. LISTA CZĘŚCI

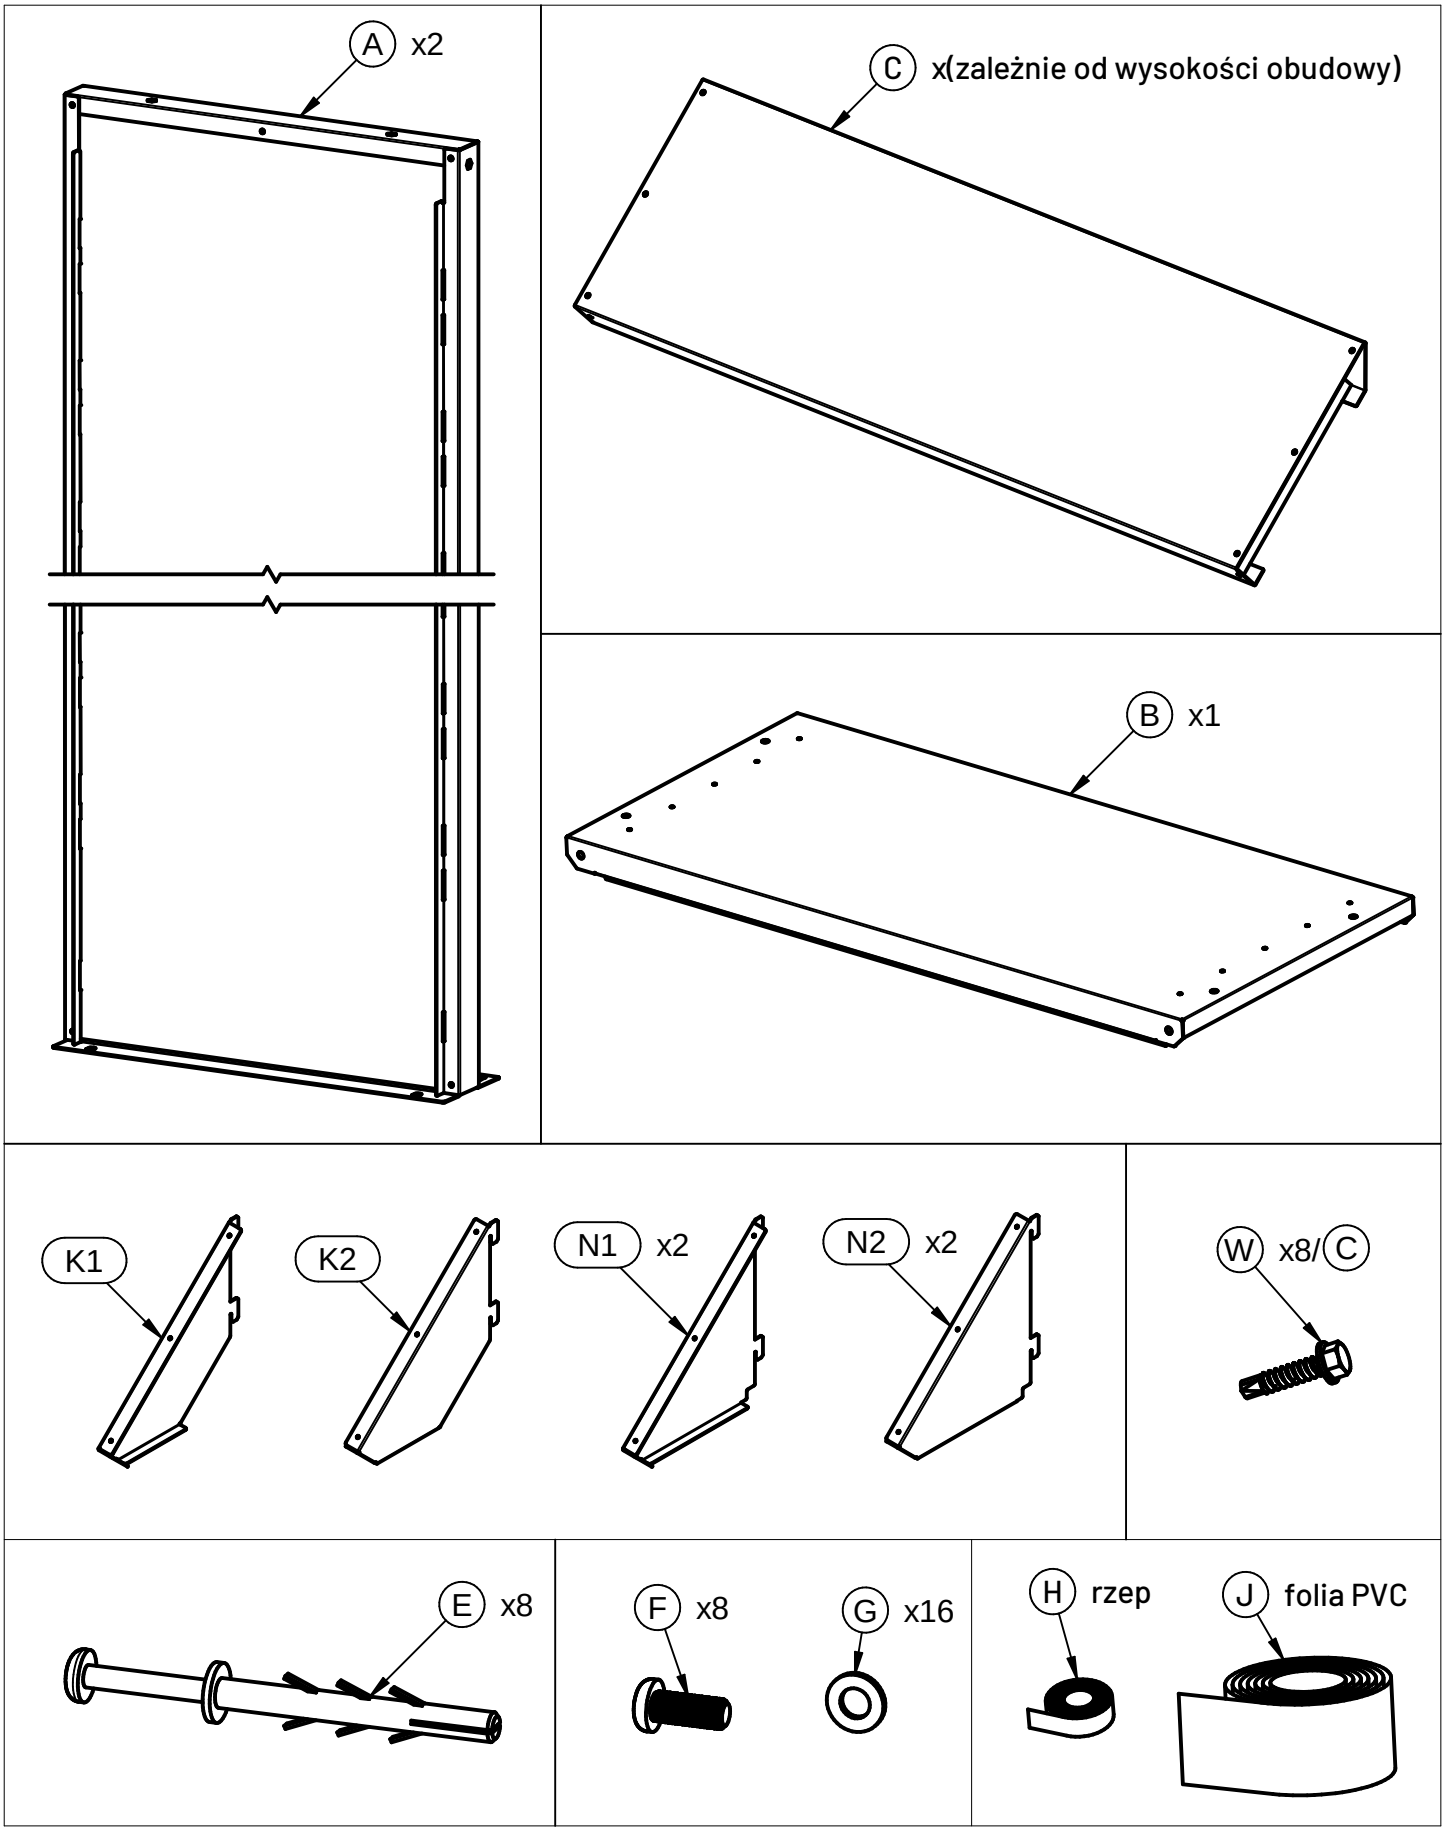

Dla sprawnego i bezpiecznego przebiegu procesu montażu zalecana jest obecność dwóch monterów.

Montaż

Montaż obudowy akustycznej należy przeprowadzić zgodnie z poniżej opisanymi krokami, przedstawionymi również w formie graficznej w punkcie II niniejszej instrukcji:

1. Zamknięcia boczne/trójkąty (K1, K2, N1 i N2) przykręcić do żaluzji C z wykorzystaniem wkrętów W. Podgięcia z otworami zamknięć bocznych powinny chować się wewnątrz poszycia żaluzji.

2. Złożone żaluzje P i R są wyposażone w haki, natomiast ścianki boczne A w odpowiadające im gniazda. Ich umiejscowienie, wygląd i sposób zakładania żaluzji P przedstawiono na rysunkach.

3. Umiejscowić w miejscu docelowym ścianki boczne A. Ścianki należy wyrównać ze sobą zakładając dwie żaluzje R z przodu oraz z tyłu obudowy mniej więcej w połowie wysokości. Następnie skręcić ścianki A ze ścianką górną B przy pomocy śrub F oraz podkładek G.

4. Spozycjonować wstępnie skręcone ścianki symetrycznie względem pompy ciepła, tj. ustawić je tak, aby odległości "x" oraz "y" we wskazanych miejscach były równe. W razie potrzeby wprowadzić ewentualne korekty w ustawieniu.

5. Po poprawnym ustawieniu ścianek należy, np. przy pomocy punktaka, wyznaczyć w podłożu środki otworów służących do zakotwienia ścianek bocznych.

6. Zdemontować ścianki obudowy i wywiercić w podłożu 8 otworów zgodnie z rysunkiem.

7. Dociąć na długość samoprzylepną taśmę rzepową H i przykleić do frontowej ścianki pompy jak wskazano na rysunku.


8. Ustawić ścianki boczne A i wykorzystując uprzednio wykonane otwory i kołki rozporowe E zakotwić je w podłożu. Przed ostatecznym dokręceniem śrub należy przymierzyć ściankę górną B oraz żaluzję C, ewentualnie skorygować pozycję ścianek A i po tym dokręcić śruby. Następnie, w celu odseparowania wlotu powietrza od wylotu, przyciąć na długość i szerokość folię PVC J i przykleić ją do taśmy rzepowej H.


9. Zamontować złożone żaluzje P i R zgodnie ze wskazówkami z kroku 2. Zakładanie należy zacząć od żaluzji P, a następnie od dołu do góry mocować pozostałe żaluzje R.


10. Zamontować i przykręcić ściankę górną B z wykorzystaniem śrub F i podkładek G.

Demontaż obudowy odbywa się w sposób analogiczny, wykonując powyższe kroki w odwrotnej kolejności.


II. GRAFICZNA INSTRUKCJA MONTAŻU

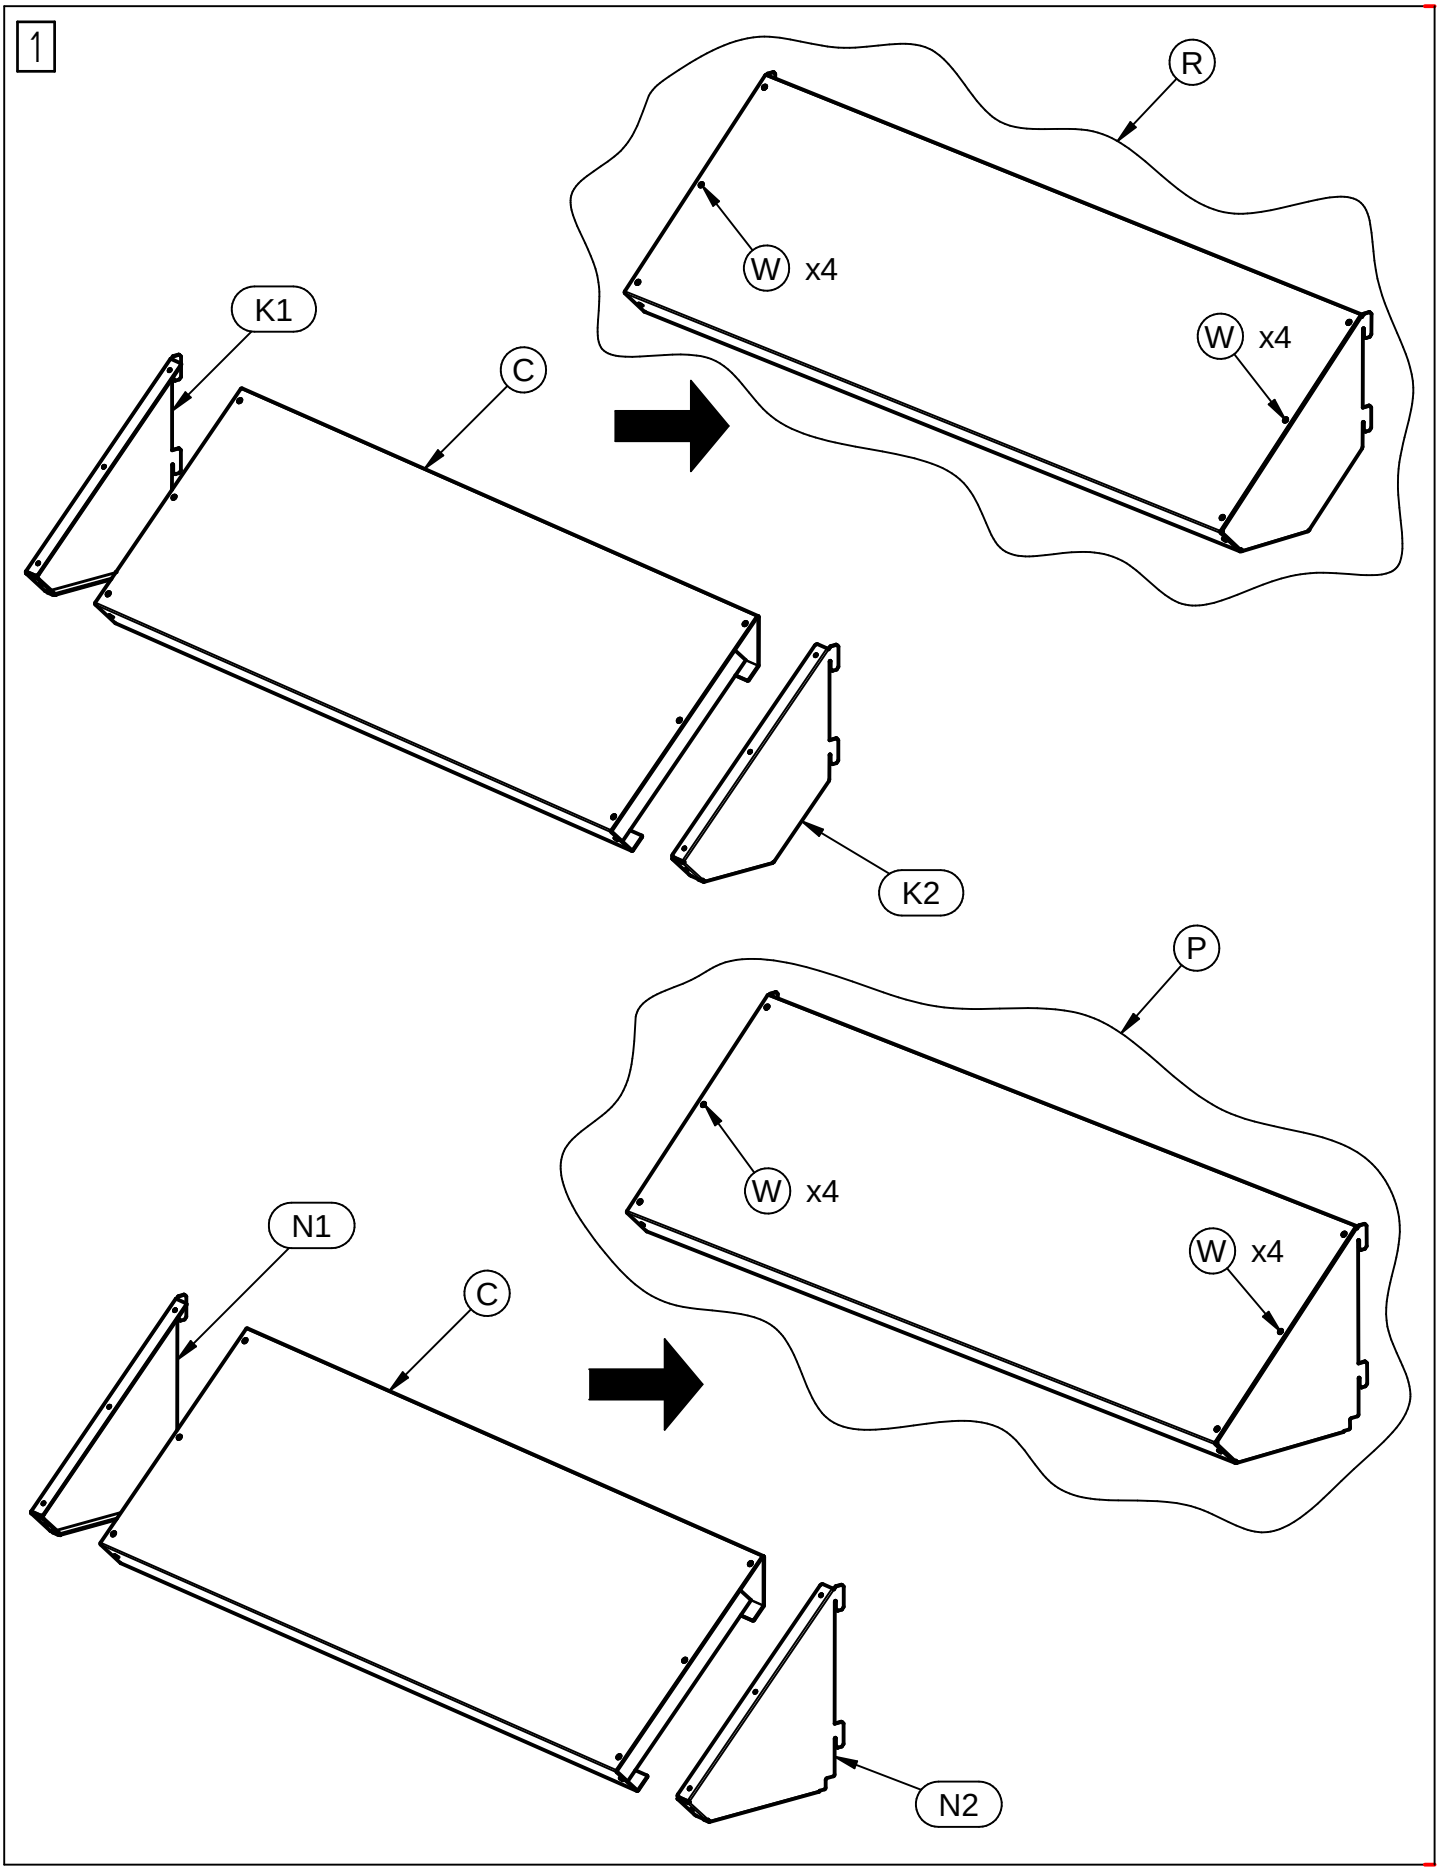

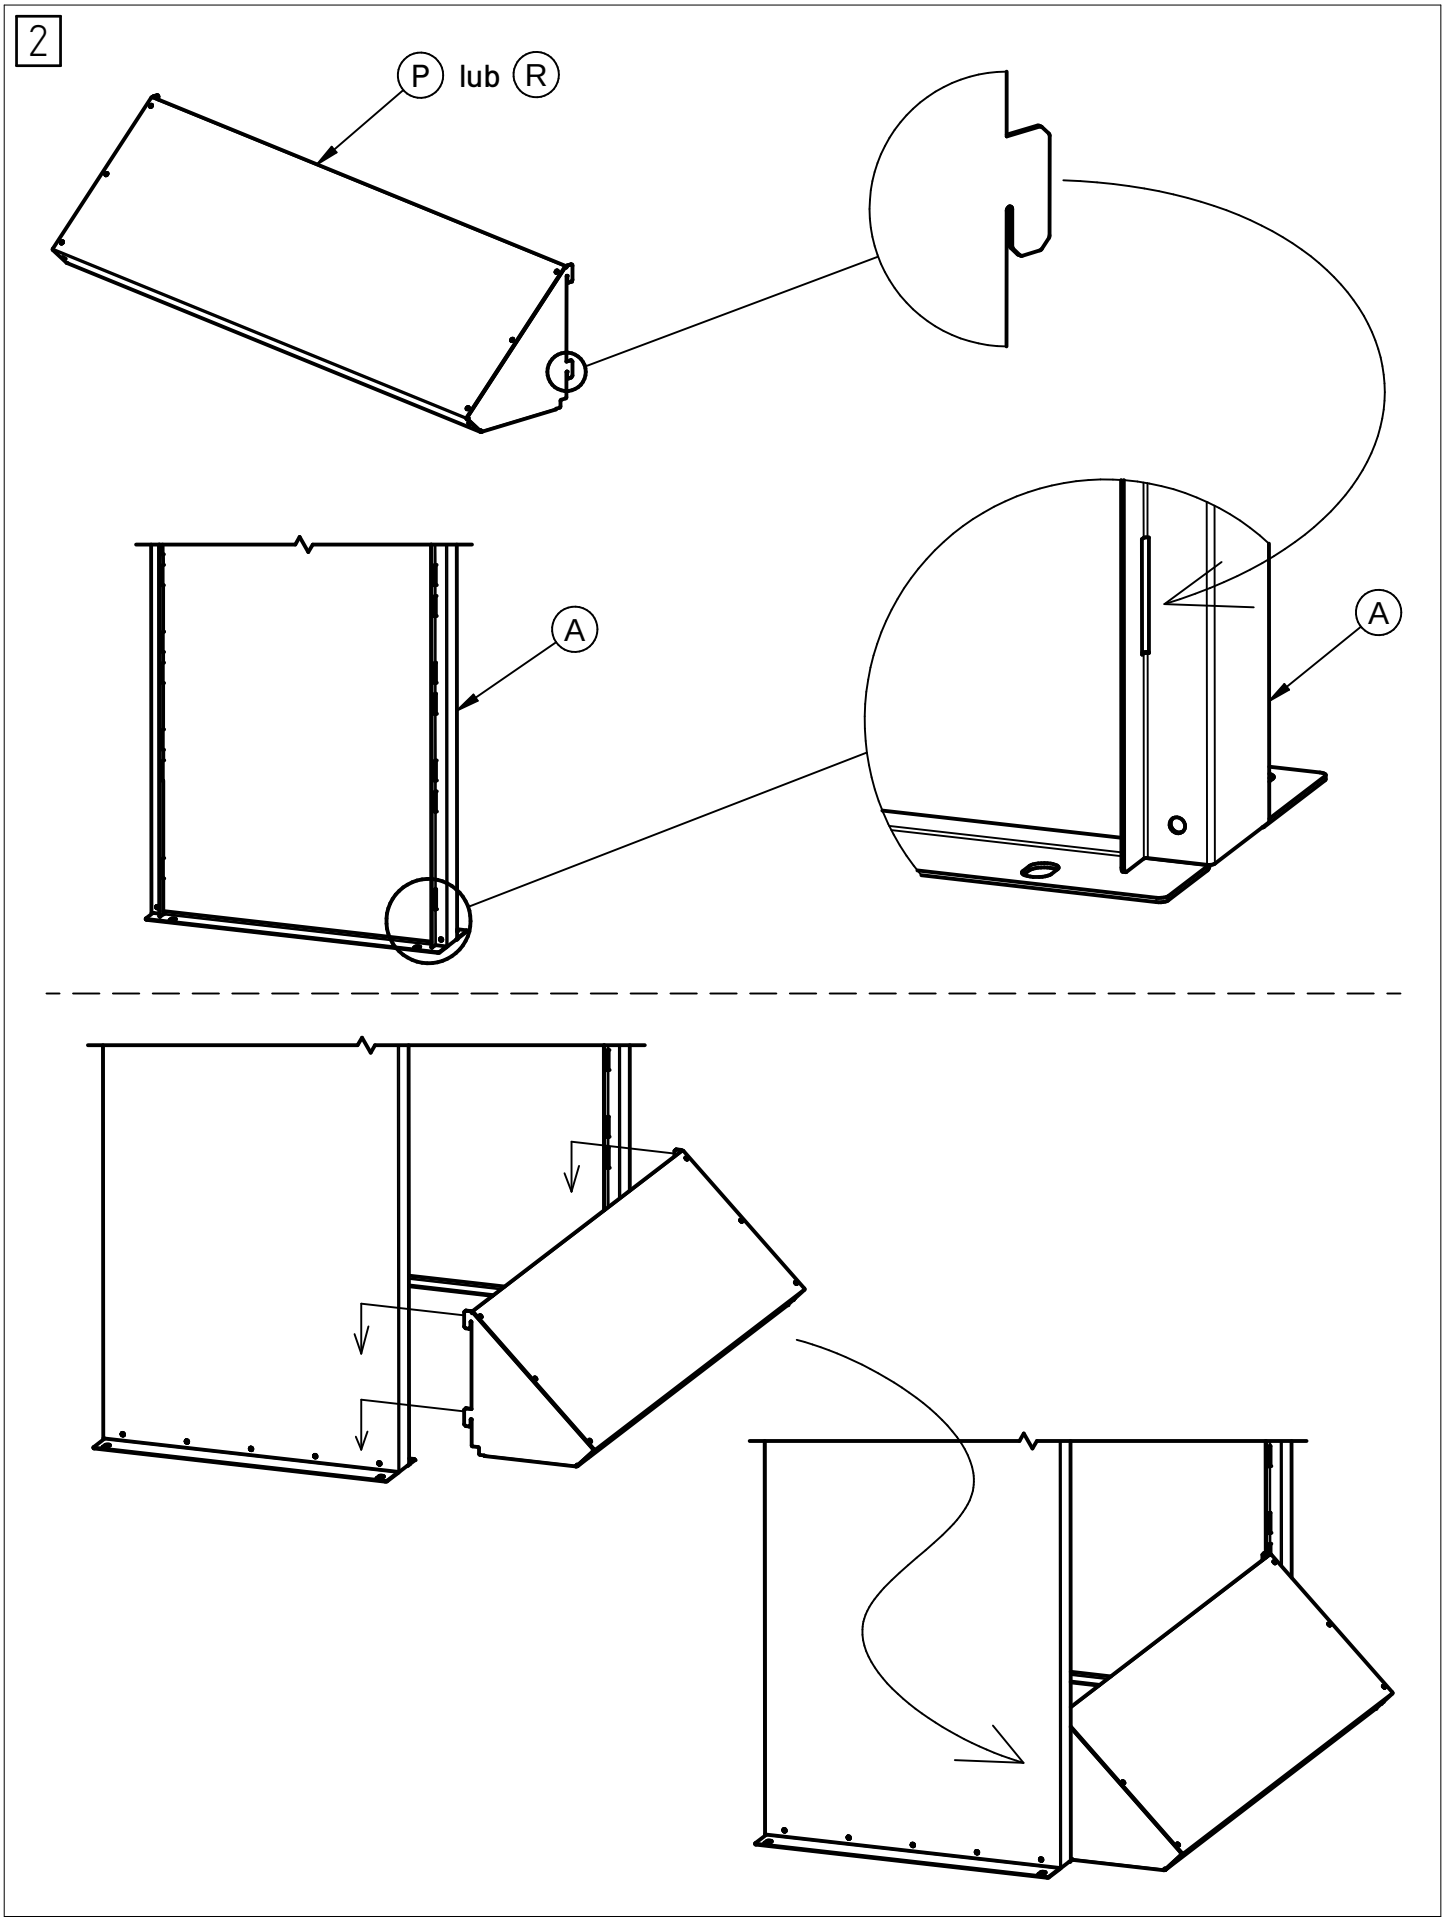

2
P lub R
A
A

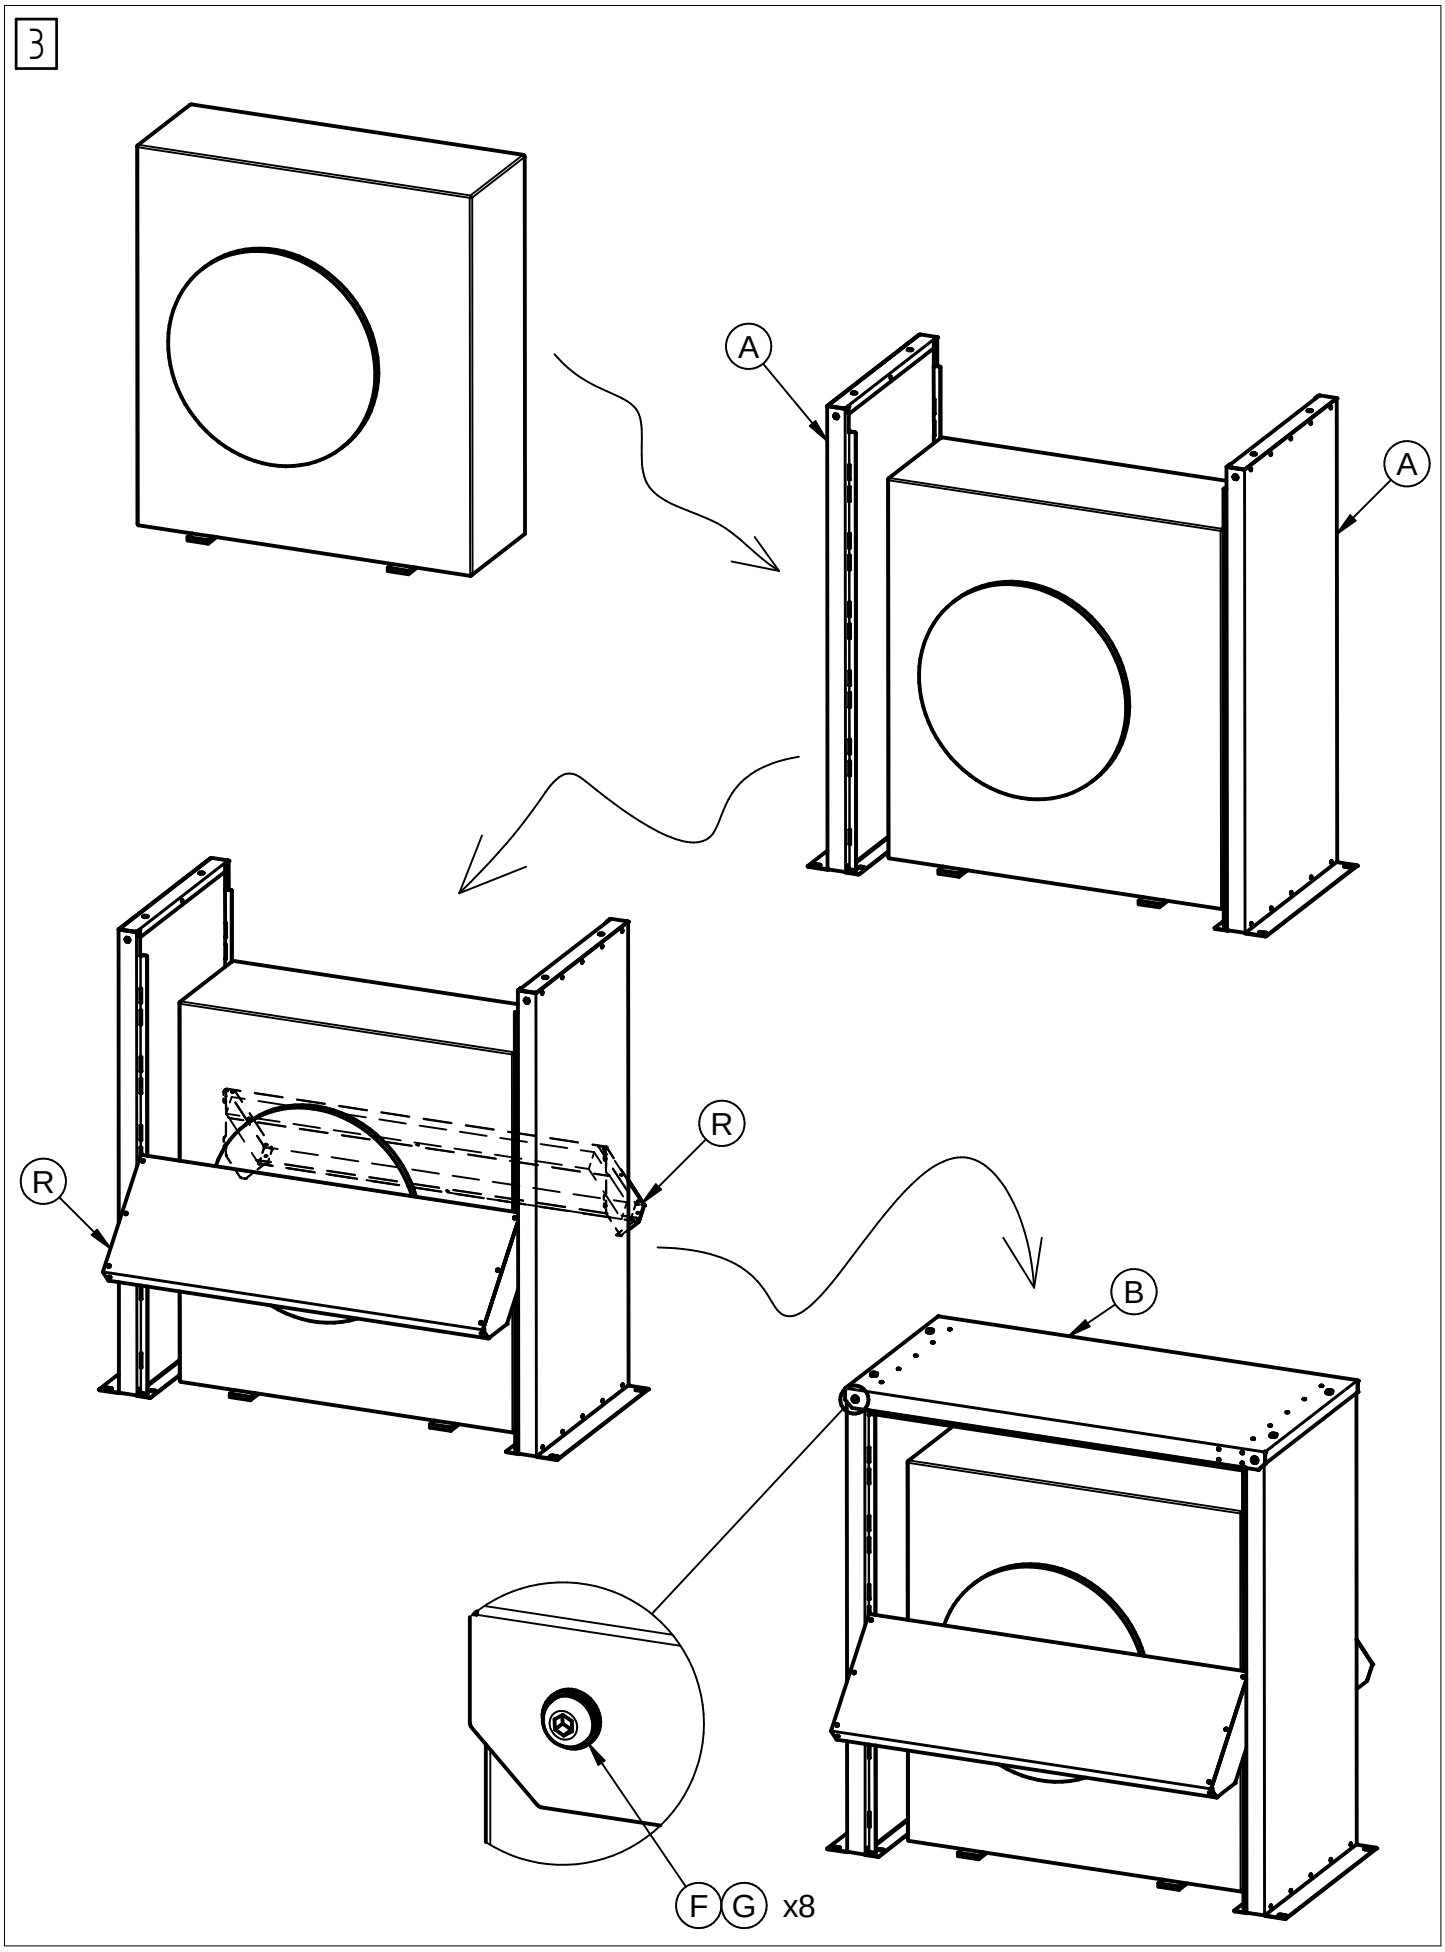
3
A
A
R
R
B
F
G
x8


4

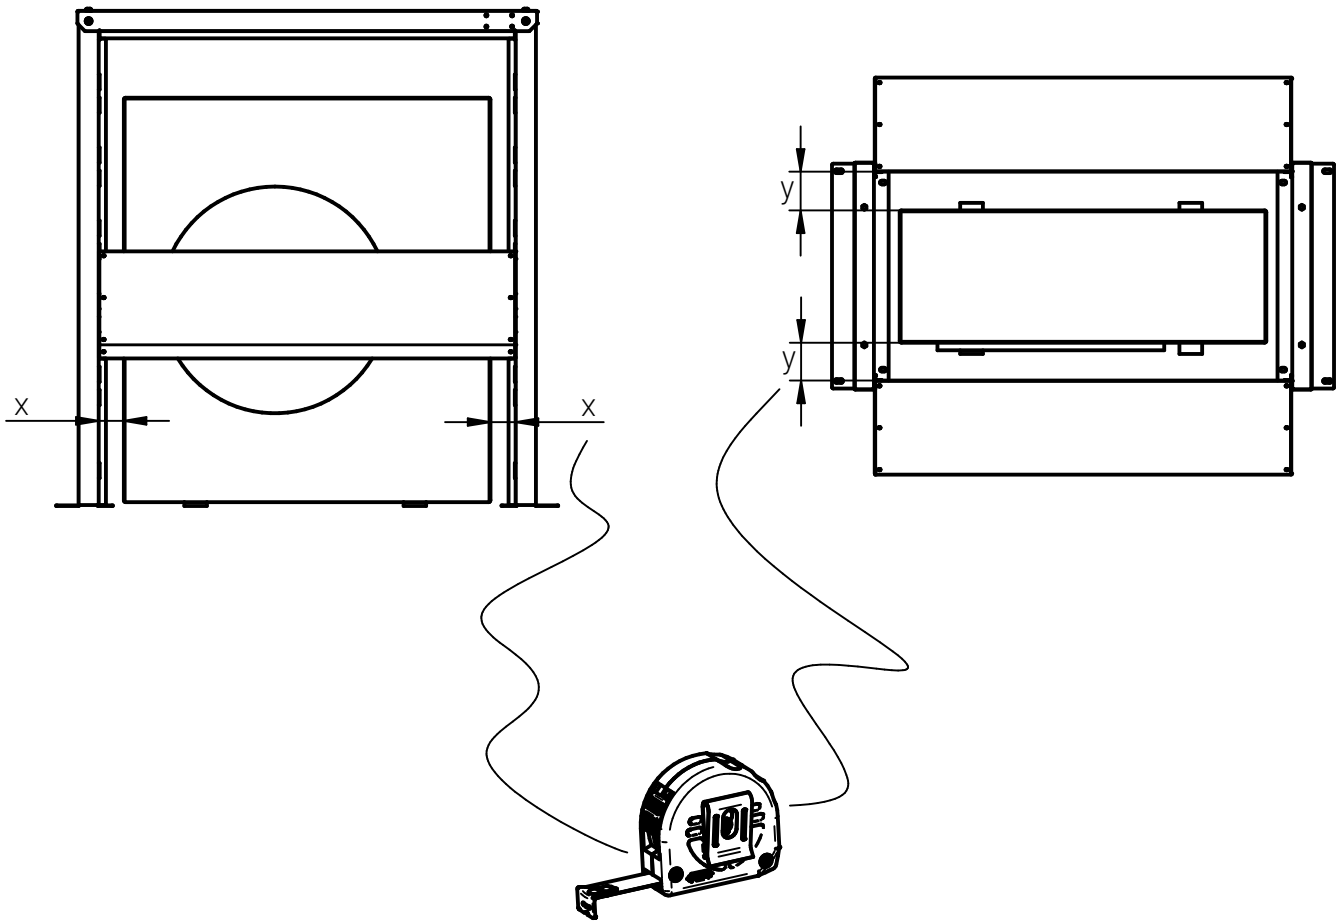


5

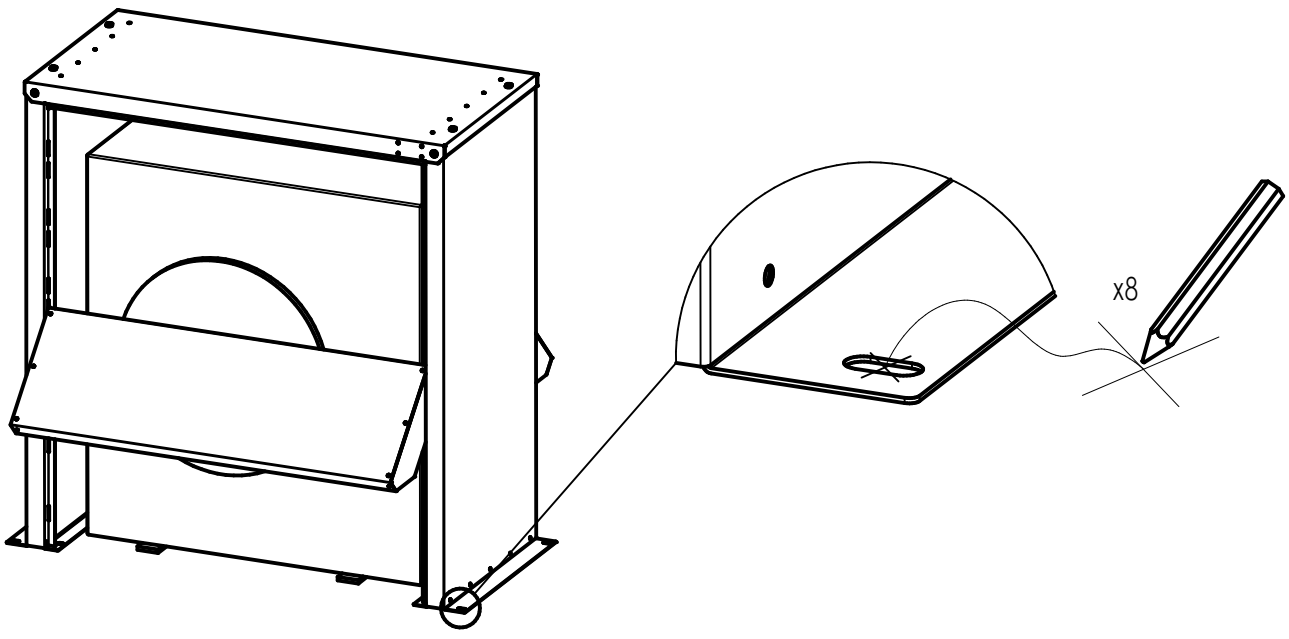


6

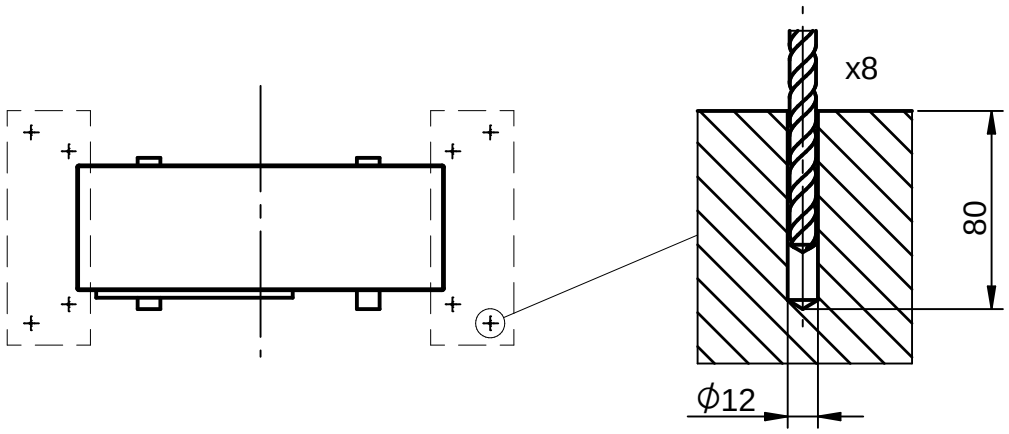


7

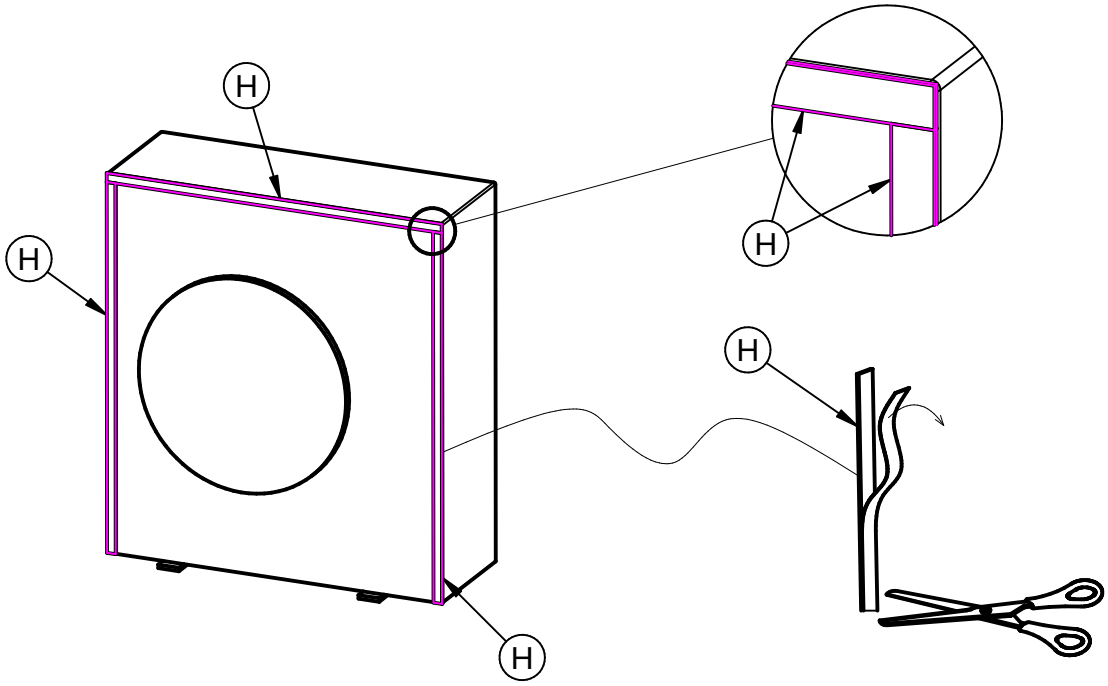

8

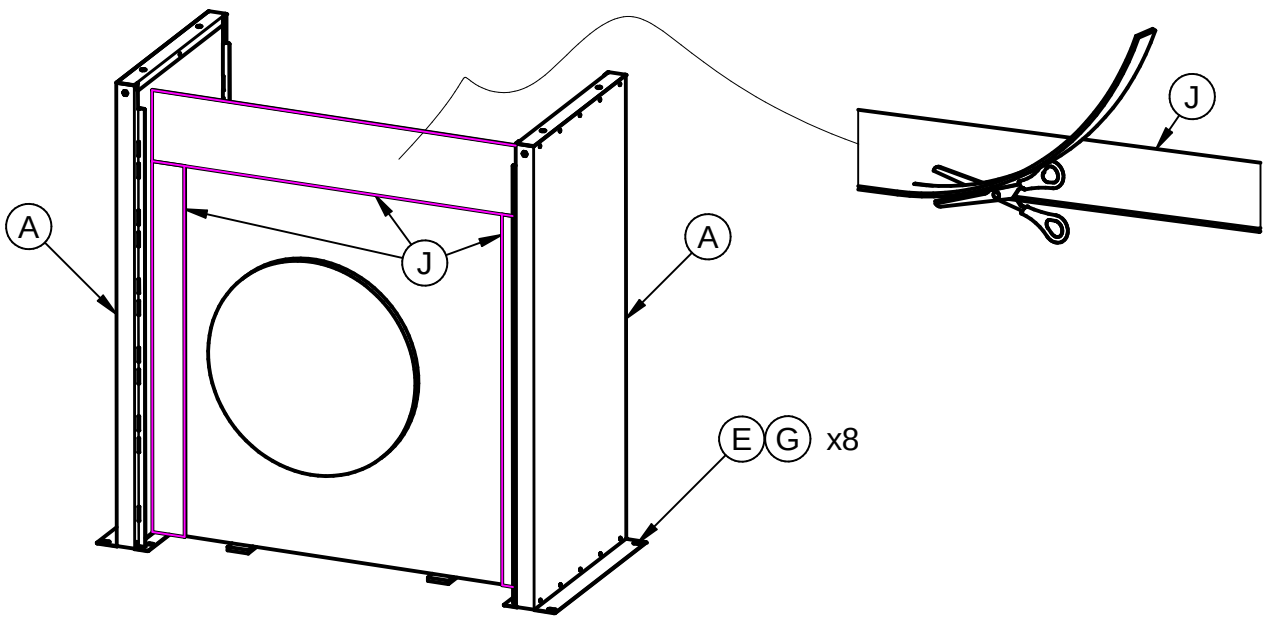

9

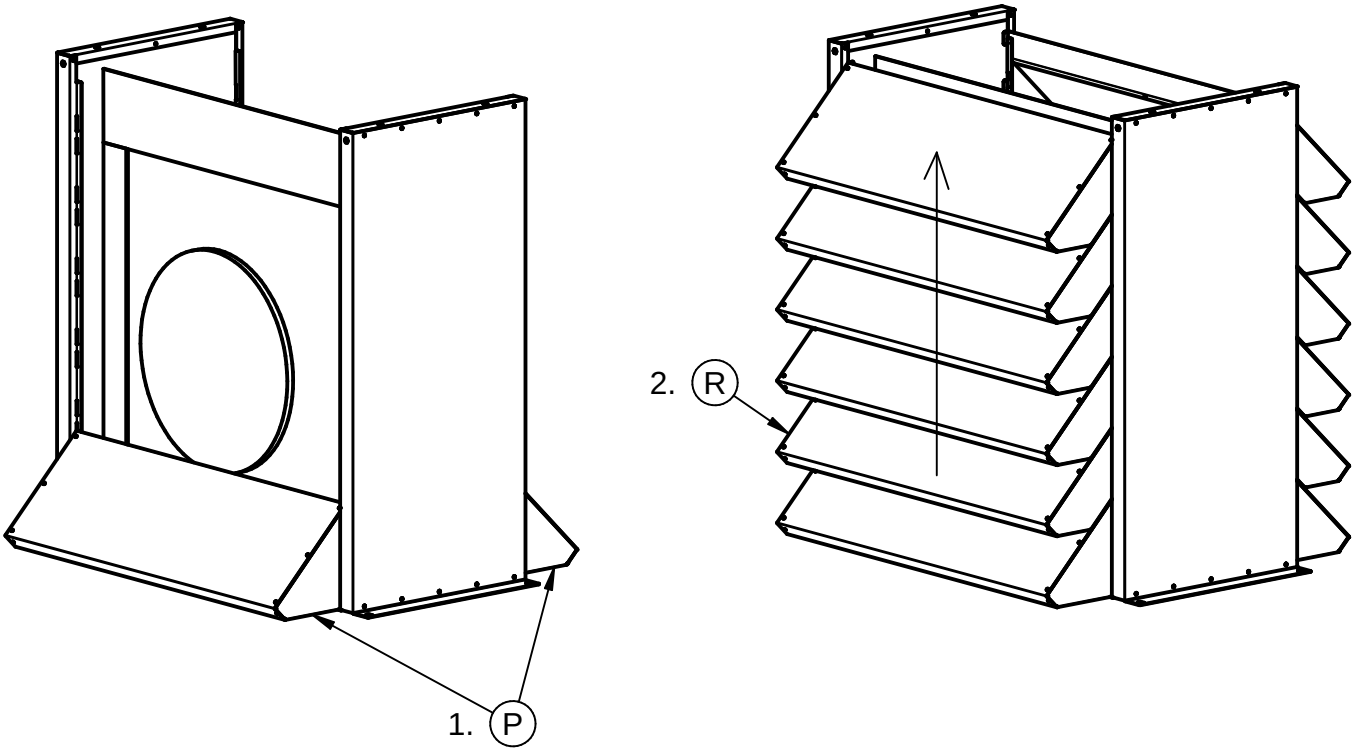

10

